



# 匠システムオリジナル プロ仕様 バキューム付アイロン台

## TS-100

プロのクリーニング店が考案したアイロン台です。  
従来のアイロン台にご家庭にある掃除機を使用して頂き、吸引(バキューム)機能を持たせることでアイロン掛けの手間を簡略化し、かつ衣類の仕上がりもプロ並です。

### ◆表面布 / 天板マットは…

プロ仕様のカバー / マットを使用しています。  
カバーは適度な固さとハリがあり、アイロン作業中の衣類のブレを起こしません。洗濯も可能です。

マットは目詰まりやアイロンの圧力による変形も少なく長寿命です。

### ◆アイロン置台は…

コードレスアイロンの充電台が収まるサイズです。

### ◆天板は…


蒸気がしっかりと抜け、吸引(バキューム)機能を十分に発揮します。

天板は網目状のラス網を使用していますので、透過が抜群で、仕上がりもスッキリと仕上がります。また、体型に合わせたカーブを描いていますのでワイシャツやブラウスが非常に掛けやすくなっています。

### ◆蒸気回収タンク

アイロンから出た蒸気を当タンクで回収および冷却することで、掃除機が蒸気を吸引せず、掃除機の故障を防止します。

吸引用の掃除機はご家庭でご利用されている機器をご利用ください。


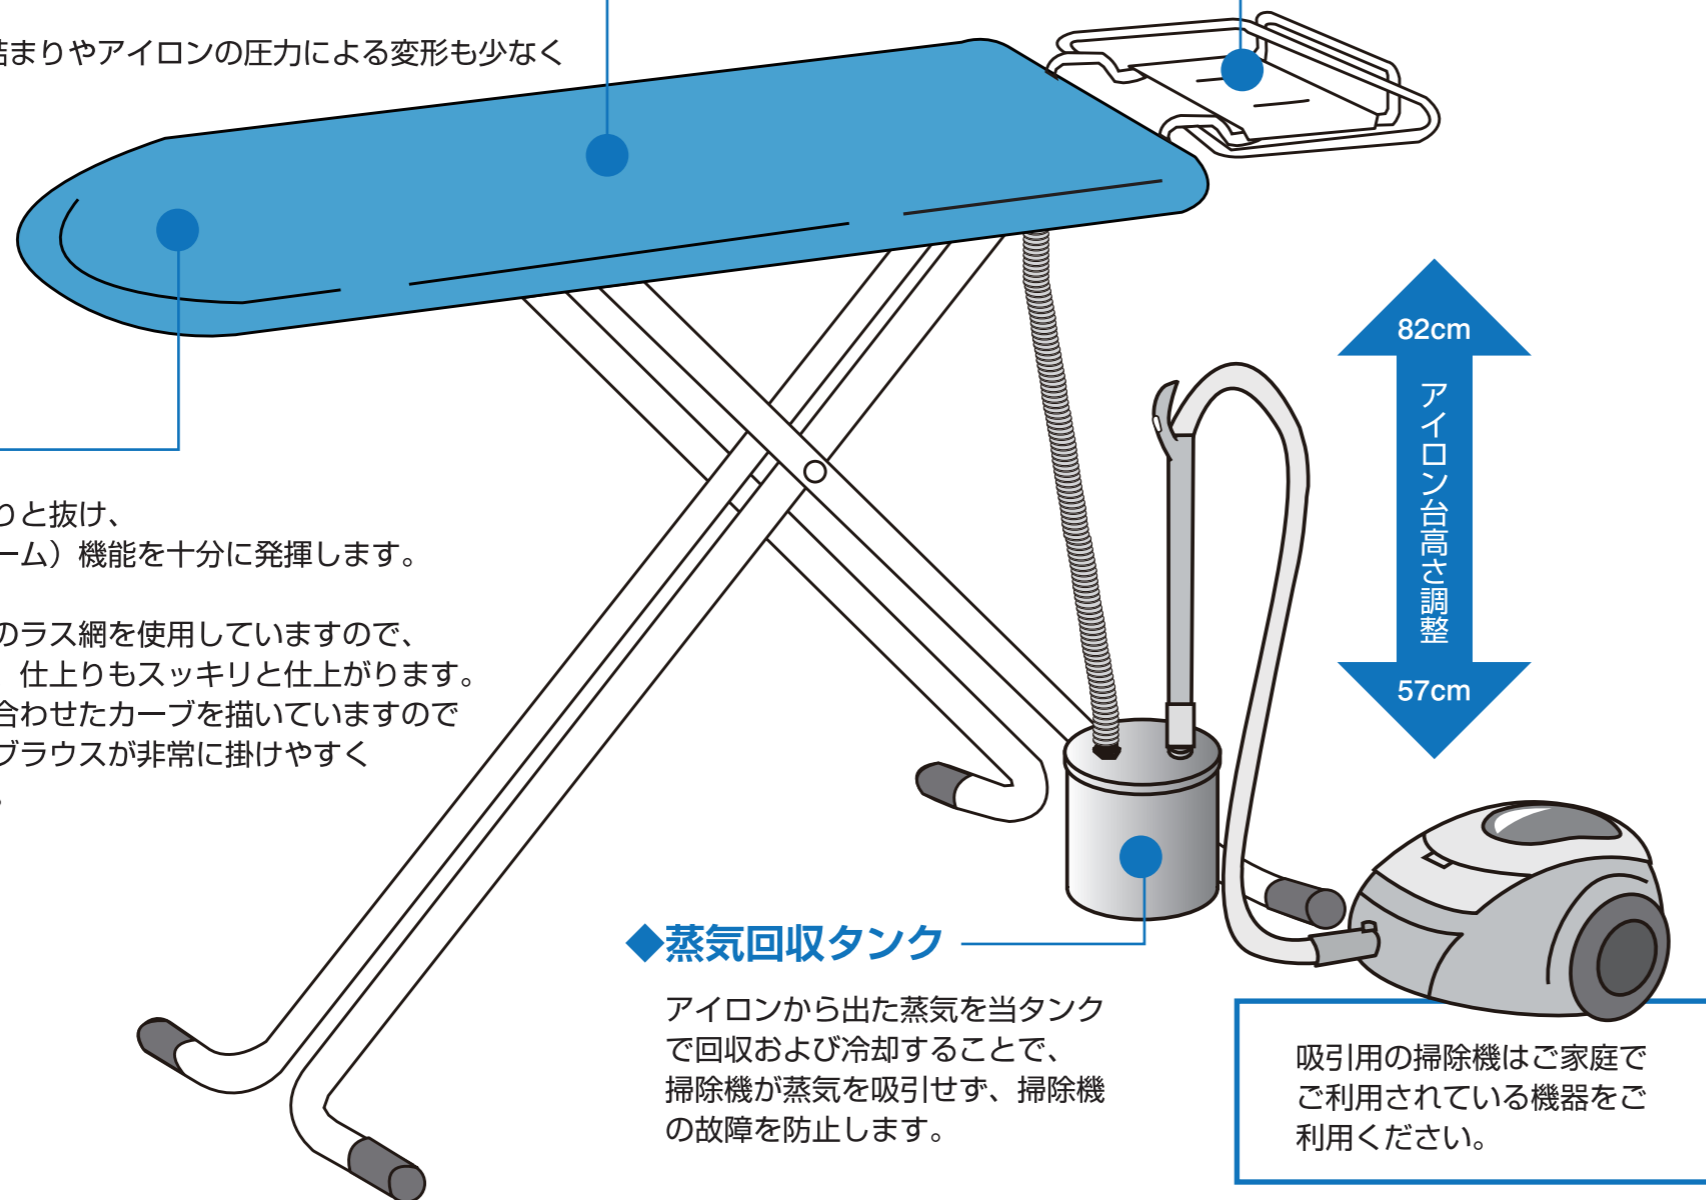


## アイロン台仕様

【サイズ(約)】長さ 123cm×幅 38cm  
高さ 82 ~ 57cm

### 【高さ調節レバー】

脚の収納時の開閉や高さの調節時には開閉レバーを引き上げ、軽く引っ張りながら本体ベースを上下すると簡単に高さを調節(82 ~ 57cm) 調節できます。

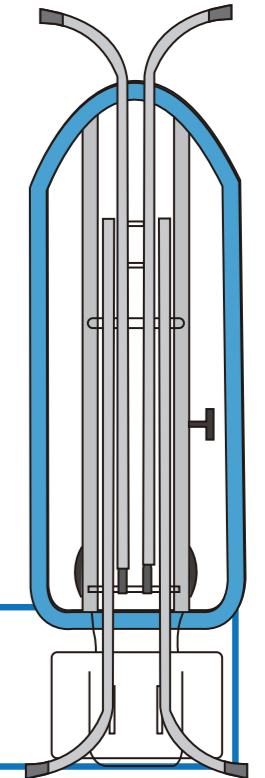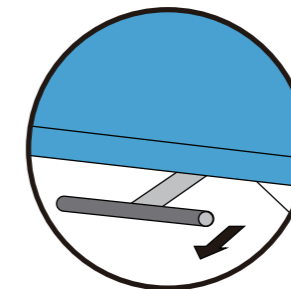

脚部は折りたためますのでコンパクトに収納できます。  
《収納時;長さ 98cm ~幅 38cm》

## 蒸気回収タンク仕様



【サイズ(約)】幅 26cm×高さ 28cm  
※突起部含む

### ◆アイロン台接続

ホース取付口  
アイロン台の裏面にある吸引口と当取付口を付属のホースでつないでください。

### ◆掃除機取付口


掃除機の先端のサイズが合わない場合は、付属のアジャスターをご利用ください。

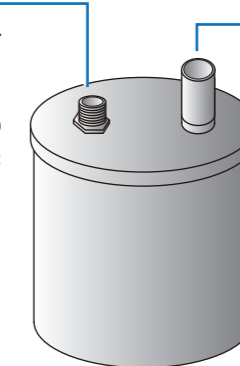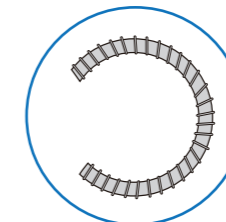

裏面のご利用手順およびご利用上の注意をご確認ください。➡

## ◆ご利用方法

### アイロン台／蒸気回収タンクの接続

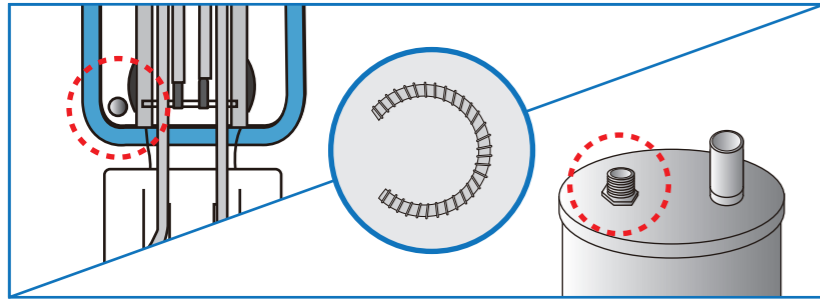


『アイロン台底面にある突起金具』と『蒸気回収タンク突起部（黒）』を付属のホースで接続します。

※取付け時にはホースの螺旋形状に合わせてねじると簡単に差し込むことができます。

先にアイロン台底面から取付け、次に蒸気回収タンクの上蓋を外し、ホースを差し込んでください。

### 掃除機／蒸気回収タンクの接続

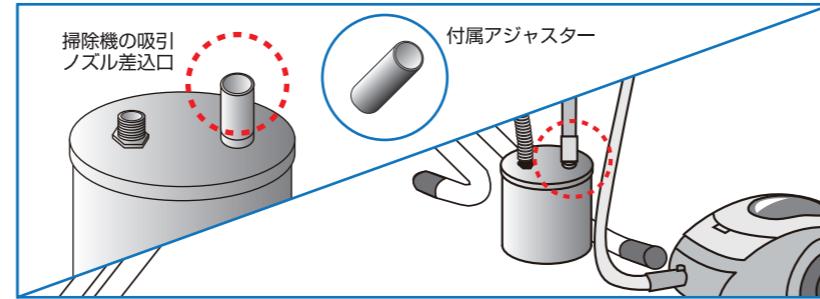


『蒸気回収タンク突起部（グレー）』に掃除機の吸引ノズルを差し込みます。

※掃除機によりノズルの口径が合わない場合は、付属のアジャスターをご利用ください。

掃除機により吸引力は異なりますが、ご利用時には必ず、『弱』にて使用してください。

## ◆アイロン台メンテナンス

### アイロン台内部（吸引パイプ）掃除

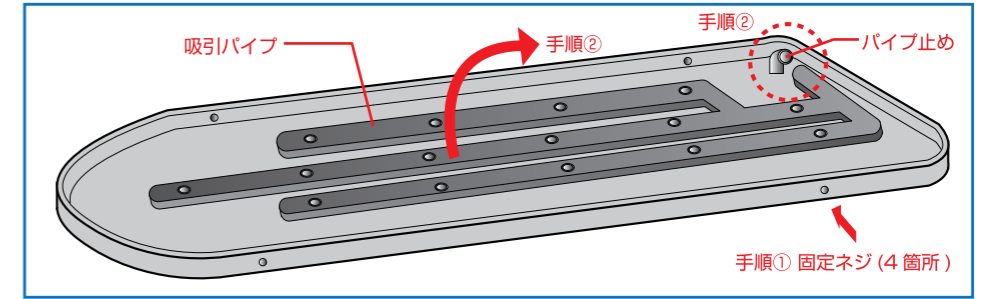

衣類から出るホコリ等で吸引パイプの穴が目詰まりを起こす場合があります。その際は以下の手順にて清掃を行ってください。

- ①アイロン台本体と天板を固定しているネジを取り天板を外します。
- ②吸引用パイプをパイプ止め金具から外し、吸引パイプを上立ち上げ、手前にスライドして外します。
- ③取り外した吸引パイプの内部に水を流して洗浄します。
- ④洗浄後はよく乾かして、再度パイプ止めに接続してください。

## ◆ご利用上の注意

※正しく、安全にご使用いただくためによくお読みください。お読みになった後も、いつでも見られるように保管してください。

- 掃除機の吸引力調節には必ず『弱』にて使用してください（調整可能な掃除機の場合）。『強』で使用するとアイロン台の表面に衣類の吸い付きが強く、仕上げ効率が悪くなりシワが付く場合があります。
- 蒸気回収タンクに溜まった水分はアイロンご使用後に都度、破棄してください。
- 衣類の仕上げを中断する場合、及び使用後は必ず掃除機の電源をお切りください。
- 脚の開閉及び高さ調節は必ずレバーを握って行ってください。
- 使用される高さでレバーがロックされたことを必ず確認のうえご使用ください。
- たいらな床面で、がたつきのない安定した状態でご使用してください。
- アイロン台の掛け面に加熱したアイロンを放置しないでください。表面布やクッション材の焼け焦げ・火災の原因になります。
- 同一箇所での加熱はお避けください。
- 使用中及び使用直後はアイロン台が熱くなっています。やけどをする恐れがありますので、触れないよう特にご注意ください。
- 脚部の開閉の際、手や指をはさまないように注意して行ってください。
- アイロン台に腰をかけたり、上にのったりしないでください。また、手をついて強く押さえないでください。アイロン台がこわれて、おもわぬケガをする恐れがあります。
- スプレーのり等、仕上げ剤は必要以上多量に使用しないでください。色移りすることがあります。特にスプレーのりをご使用の際は衣類から20cm離してスプレーし、すぐに『ドライ』でアイロン掛けしてください。（仕上げ剤の使用上の注意も併せてよくお読みください。）
- 濡れたままの状態アイロン掛けをしないでください。色移りすることがあります。
- 使用中は高さ調節レバーに絶対に触れないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。また、倒れたり落下の恐れがある所には保管しないでください。
- 子供の遊び道具に絶対に使用しないでください。
- アイロン台以外の用途には使用しないでください。

表面布	綿 100%(アルミコート)
クッション材	ポリエステル 100%
天板フレーム	スチール・焼付塗装
天板ラス網	スチールフラット加工・焼付塗装
脚部	スチールパイプ・焼付塗装
アイロン置台	スチール線材・焼付塗装
蒸気回収タンク	ステンレス・塩ビ
吸引パイプ	塩ビ（接続部；ステンレス）



ラベル PP

表示者

株式会社 匠システム

〒545-0012  
大阪市阿倍野区桃ヶ池町1丁目11-6  
TEL.06-7500-7501 FAX.06-7500-7502